

คู่มือ ตู้ควบคุมรั้วไฟฟ้า รุ่นDRUID 24

การตรวจสอบสถานะการทำงานของตู้ DRUID 24 ดูจากสีไฟที่แสดงที่จอ LCD

1. สีน้ำเงิน หมายถึง ปิดระบบ (หยุดจ่ายพลังงาน)




- เสียบปลั๊กไฟอยู่ (ไฟบ้าน)

DRUID 24 - ชื่อรุ่นของเครื่อง



- ขณะนี้ไม่มีพลังงานไฟฟ้าที่เส้นลวด

2. สีเขียว หมายถึง เปิดระบบ (จ่ายพลังงาน)

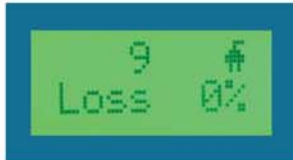

ถ้าหน้าจอแสดง Loss 0-10% แสดงว่าพลังงานอยู่ในระดับปกติ



ถ้ามีสัญลักษณ์คล้ายรูปประแจอยู่ด้านหลังตัวเลข

และระบบตู้รั้วไฟฟ้าเกิดการ ALARM แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ***

3. สีเหลือง หมายถึง เกิดการรั่วไหลกระแสไฟฟ้าที่เส้นลวด



ถ้าหน้าจอแสดง Loss 20-60% อาจเกิดการรั่วไหลกระแสไฟฟ้าที่เส้นลวด

ซึ่งอาจจะมีกิ่งไม้หรือสัตว์เลื้อยคลานติดอยู่ที่เส้นลวด สามารถสังเกตจากเสียงแนวลวด

และทำการปิดระบบที่ตู้ควบคุมก่อนแล้วจึงนำวัสดุนั้นออกให้เรียบร้อย

แล้วจึงทำการเปิดระบบให้ เปอร์เซ็นต์ Loss อยู่ในระดับปกติ

4. สีแดง หมายถึง ลวดไฟฟ้าเกิดการช็อต (ลัดวงจร) ไชเรนส่งเสียงร้อง (ควรแจ้งให้ทางผู้ติดตั้งทราบเพื่อขอคำแนะนำ)



- ไชเรนส่งเสียงร้อง




- เกิดการลัดวงจร หรือลวดถูกตัดขาด

ถ้าหน้าจอแสดง Loss 70-100% แสดงว่ารั้วไฟฟ้าอาจเกิดการช็อตหรือถูกตัด

และถ้ามีเลข 3 ขึ้นแทนเลข 0 อาจจะมีการช็อตของเส้นลวดหรืออุปกรณ์อื่นๆให้

ทำการติดต่อผู้ให้บริการ

*** หมายเหตุ : จากข้อที่ 2 ถ้ามีสัญลักษณ์ดังกล่าวขึ้นแสดงว่าแบตเตอรี่ของตู้รั้วไฟฟ้าเสื่อม สามารถเช็คได้โดยการถอดปลั๊กไฟของตู้รั้วไฟฟ้าออกแล้วรอประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้าตู้รั้วไฟฟ้างบแสดงว่าแบตเตอรี่เสื่อม ให้ทำการติดต่อผู้ให้บริการเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่และป้องกันสารเคมีจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมไหลเข้าสู่แผงวงจรของตู้รั้วไฟฟ้า

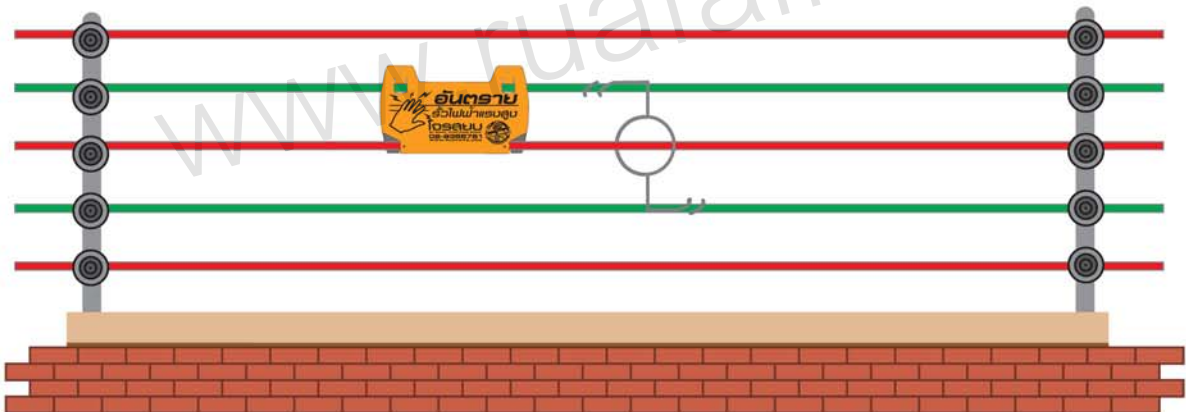

บริษัท สمارท์ อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด

SMART INTERTRADE GROUP COMPANY LIMITED

171/98-99 ซอยลาดพร้าว80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์. 0-29355761-4 แฟกซ์. 0-29355760

171/98-99 LADPRAOW80 LADPRAOW RD. WANGTHONGLANG BANGKOK, THAILAND 10310 TEL.(66) 0-29355761-4 FAX.(66) 0-29355760