

คู่มือการใช้งาน


การเปิด-ปิดระบบรีเลย์ไฟฟ้าผ่านทาง SMS

WWW.RUAFAIFA.COM

RUAFAIFA WITH
GPRS - T2 ALARM

1.การเปิด-ปิดระบบรั้วไฟฟ้าด้วย SMS (กรณีไม่อยู่บ้าน)


- พิมพ์ข้อความ (SMS) FENCE (ตัวใหญ่ทั้งหมด) กดส่งรอ SMS ยืนยันกลับ
- โทรไปยังเบอร์ SIM ของเครื่องจ่ายพลังงานถ้าได้ยินเสียงการเรียกสามครั้งแล้ววางสายรอการยืนยันกลับทาง SMS ถ้ามีการระบุ SMS ตอบกลับ

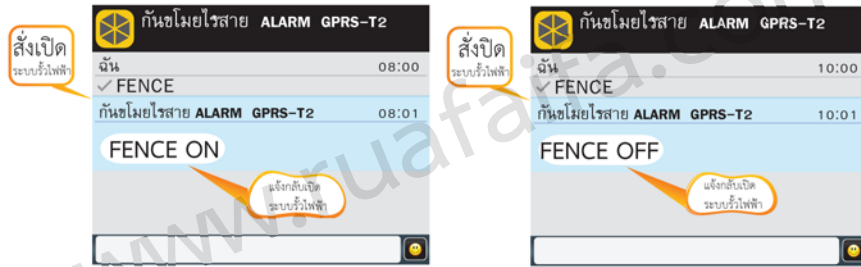

***หมายเหตุ การเปิด-ปิดระบบรั้วไฟฟ้าด้วย SMS (กรณีไม่อยู่บ้าน) หมายถึงการใช้งานแบบข้อความ โทรไปสั่งระบบที่ตู้ ระบบที่ตู้ก็จะทำส่งข้อความตอบกลับสถานะรวมถึงในการ ใช้กุญแจ(TAG) ที่เครื่องรั้วไฟฟ้าก็จะทำการส่งข้อความเหมือนกัน

2.การเปิด-ปิดระบบรั้วไฟฟ้าด้วย SMS (กรณีอยู่บ้าน)

- พิมพ์ข้อความ (SMS) BYPASS (ตัวใหญ่ทั้งหมด) กดส่ง ระบบจะทำการปิดการส่ง SMS ตอบกลับเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ในการเปิด-ปิดระบบ
- ถ้าต้องการเปิดการส่ง SMS ยืนยันสถานะการเปิด-ปิด พิมพ์ข้อความ (SMS) UNBYPASS (ตัวใหญ่ทั้งหมด) กดส่ง ระบบจะทำการเปิดการส่ง SMS
- พิมพ์ข้อความ (SMS) FENCE (ตัวใหญ่ทั้งหมด) กดส่ง ระบบจะไม่ส่ง SMS
- โทรไปยังเบอร์ SIM ของเครื่องจ่ายพลังงานถ้าได้ยินเสียงการเรียกสามครั้งแล้ววางสายระบบจะไม่ส่ง SMS

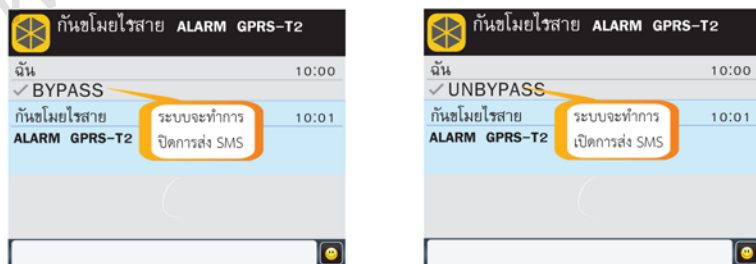

- ถ้ามีข้อความ FANCE ALARM เกิดเหตุ ALARM ขึ้นแสดงว่าอาจฉุกเฉิน ถูกตัดลวด หรือ เกิดการลัดวงจรของลวดไฟฟ้าจะมี SMS เตือนส่งผ่านมายังโทรศัพท์มือถือดังรูป



- ถ้าเกิดเหตุการณ์กรณีไฟดับนานเกิน 30 นาที จะมี SMS (AC 220 V LOSS) เตือนส่งมายังโทรศัพท์มือถือและถ้าเกิดไฟฟ้าใช้งานได้ปกติจะมี SMS (AC 220 V OK) เตือนส่งผ่านมายังโทรศัพท์มือถือดังรูป



5. ป้อนเบอร์แจ้งเหตุทาง SMS

- พิมพ์ SET1+=+668XXXXXXXXX= แล้วส่ง (ป้อนเบอร์ที่ 1)
- พิมพ์ SET2+=+668XXXXXXXXX= แล้วส่ง (ป้อนเบอร์ที่ 2)
- พิมพ์ SET3+=+668XXXXXXXXX= แล้วส่ง (ป้อนเบอร์ที่ 3)
- พิมพ์ SET4+=+668XXXXXXXXX= แล้วส่ง (ป้อนเบอร์ที่ 4)

*ต้องทำการ Restart โดยการปลดไฟ ปลดแบตเตอรี่เครื่องก่อน แล้วจ่ายไฟเข้าไปใหม่ รอ 2 นาที จึงทำการส่ง SMS ไปเปลี่ยนเบอร์ มีเวลา 15 นาที ในการเปลี่ยนหรือเพิ่มเบอร์ ถ้าเลยเวลาที่กำหนดจะต้องทำการ Restart เครื่องใหม่

6. ลบเบอร์แจ้งเหตุทาง SMS

- พิมพ์ DEL1 แล้วส่ง (ลบเบอร์ที่ 1)
- พิมพ์ DEL2 แล้วส่ง (ลบเบอร์ที่ 2)
- พิมพ์ DEL3 แล้วส่ง (ลบเบอร์ที่ 3)
- พิมพ์ DEL4 แล้วส่ง (ลบเบอร์ที่ 4)

7. ต้องการเช็คยอดเงินคงเหลือ (กรณีเป็นซิมเติมเงิน)

- พิมพ์ CK=#123#= แล้วส่ง (Truemove)
- พิมพ์ CK=*121#= แล้วส่ง (1 2 CALL)
- พิมพ์ CK=*101#= แล้วส่ง (DTAC)

SMS CENTER NUMBER

AIS รายเดือน +66818110888
AIS แบบเติมเงิน +66818310808
DTAC ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน +6616110400
TRUEMOVE ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน +66830032000