

คู่มือการใช้งาน

การเปิด-ปิดระบบรั้วไฟฟ้าผ่านทาง SMS


WWW.RUAFAIFA.COM

RUAFAIFA WITH
GPRS - T2 ALARM

การเปิด-ปิดระบบรู้จำไฟฟ้าผ่านทาง SMS


1.การเปิด-ปิดระบบรู้จำไฟฟ้าด้วย SMS (กรณีไม่อยู่บ้าน)

- พิมพ์ข้อความ (SMS) FENCE (ตัวใหญ่ทั้งหมด) กดส่งรอ SMS ยืนยันกลับ
- โทรไปแจ้งเบอร์ SIM ของเครื่องจ่ายพลังงานโดยเปลี่ยนการเรียกค่าสมาชิกแล้ววางสาย

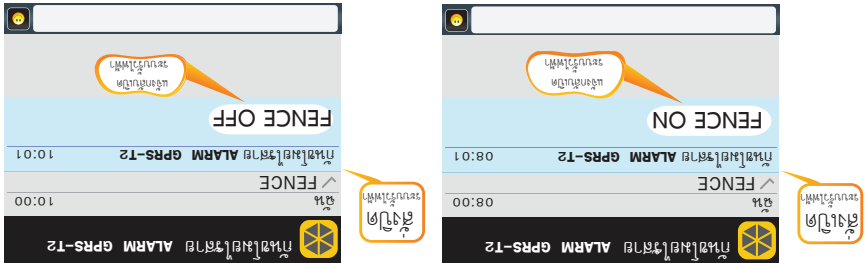


***หมายเหตุ การเปิด-ปิดระบบรู้จำไฟฟ้าด้วย SMS (กรณีไม่อยู่บ้าน) หมายเหตุการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ระบบที่ติดตั้งจะรอข้อความตอบกลับหลังจากการใช้งานเสร็จสิ้นในการใช้แท็ก(TAG) ที่เครื่องรู้จำไฟฟ้าจะทำการส่งข้อความยืนยันกลับ

- 2.การเปิด-ปิดระบบรู้จำไฟฟ้าด้วย SMS (กรณีอยู่บ้าน)
- พิมพ์ข้อความ (SMS) BYPASS (ตัวใหญ่ทั้งหมด) กดส่ง ระบบจะทำการเปิดการส่ง SMS
 - ตอบกลับเพื่อเป็นการแจ้งข้อความโดยแจ้งการส่ง SMS ในการเปิด-ปิดระบบ
 - ถ้าต้องการเปิดการส่ง SMS ยืนยันสถานะการเปิด-ปิด พิมพ์ข้อความ (SMS) UNBYPASS (ตัวใหญ่ทั้งหมด) กดส่ง ระบบจะทำการเปิดการส่ง SMS
 - พิมพ์ข้อความ (SMS) FENCE (ตัวใหญ่ทั้งหมด) กดส่ง ระบบจะส่ง SMS
 - โทรไปแจ้งเบอร์ SIM ของเครื่องจ่ายพลังงานโดยเปลี่ยนการเรียกค่าสมาชิกแล้ววางสายระบบ

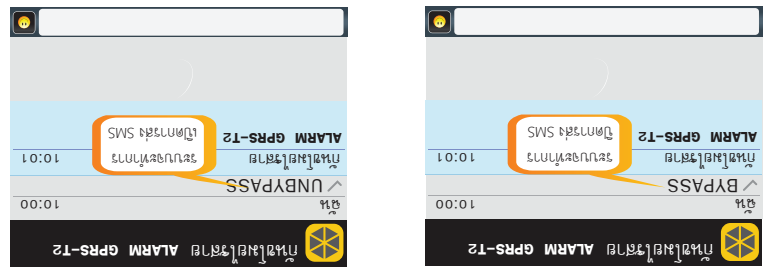


การเปิด-ปิดระบบรู้จำไฟฟ้าผ่านทาง SMS

3.ถ้ามีข้อความ FANCE ALARM เกิดเหตุ ALARM ขึ้นแสดงว่าอาจเกิดฉุกเฉิน ถ้าเกิดลัด หรือ เกิดการลัดวงจรของกล่องไฟฟ้าจะส่ง SMS เตือนส่งพลังงานพร้อมข้อความดังรูป

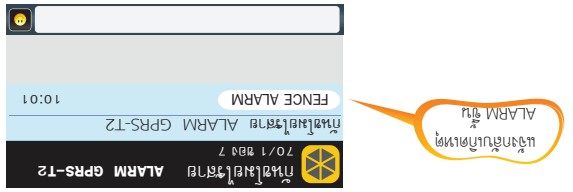

4.ถ้าเกิดเหตุการรั่วไหลระดับน้ำภายใน 30 นาที จะส่ง SMS (AC 220 V LOSS) เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้า แต่เมื่อส่งพลังงานมาจนมีไฟสว่างขึ้นแล้วจะส่ง SMS (AC 220 V OK) เพื่อส่งพลังงานมาจนมีไฟสว่างขึ้นแล้วจะส่ง

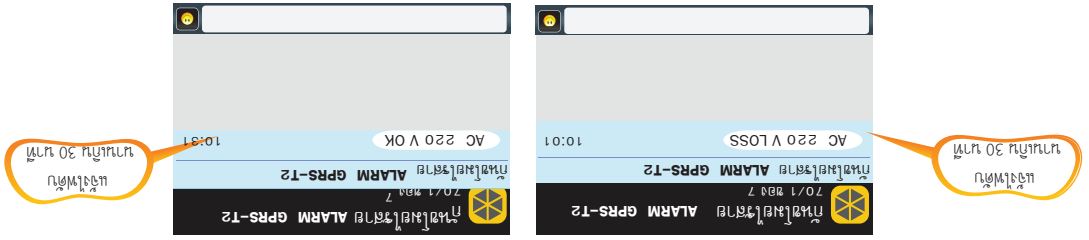

5. ป้อนเบอร์แจ้งเหตุทาง SMS

1. พิมพ์ SET1=+668XXXXXXXXXX= แล้วส่ง (ป้อนเบอร์ที่ 1)
2. พิมพ์ SET2=+668XXXXXXXXXX= แล้วส่ง (ป้อนเบอร์ที่ 2)
3. พิมพ์ SET3=+668XXXXXXXXXX= แล้วส่ง (ป้อนเบอร์ที่ 3)
4. พิมพ์ SET4=+668XXXXXXXXXX= แล้วส่ง (ป้อนเบอร์ที่ 4)

6. ลบเบอร์แจ้งเหตุทาง SMS

1. พิมพ์ DEL1 แล้วส่ง (ลบเบอร์ที่ 1)
2. พิมพ์ DEL2 แล้วส่ง (ลบเบอร์ที่ 2)
3. พิมพ์ DEL3 แล้วส่ง (ลบเบอร์ที่ 3)
4. พิมพ์ DEL4 แล้วส่ง (ลบเบอร์ที่ 4)

7. ข้อการเช็คยอดเงินคงเหลือ (กรณีเป็นซิมเติมเงิน)

1. พิมพ์ CK=#123# แล้วส่ง (Truemove)
2. พิมพ์ CK=*121# แล้วส่ง (1 2 CALL)
3. พิมพ์ CK=*101# แล้วส่ง (DTAC)

SMS CENTER NUMBER

AIS รายเดือน +66818110888

AIS แบบเติมเงิน +6681810808

DTAC แบบเติมเงินและรายเดือน +6616110400

TRUEMOVE แบบเติมเงินและรายเดือน +66830032000

*ต้องการ Restart โดยทำการปิดไฟ ปลดแบตเตอรี่ก่อน แล้วจึงใส่ไฟใหม่ รอ 2 นาที จึงทำการส่ง SMS ไปเปลี่ยนเบอร์ในเวลา 15 นาที ในการเปลี่ยนหรือเพื่อเบอร์ ถ้าเลขหลักท้ายเบอร์ซ้ำกันจะส่งข้อความ Restart เครื่องใหม่